


Consignes et remarques importantes

Afin d'assurer des conditions d'installation adéquates, le panneau devra s'adapter aux conditions de température et d'humidité du local d'installation. Avant leur installation, les panneaux devront être mis au repos pendant un minimum de 72 heures, afin de s'acclimater aux lieux.

Pendant l'acclimatation, les panneaux situés sur le dessus de la palette, pourront plier en formant une concavité tournée vers le haut. Ce phénomène est naturel et est dû à la perte différentielle d'humidité entre les deux surfaces. Le processus est réversible. Le panneau reprend sa forme plate s'il est retourné, face inférieure tournée vers le haut. Le même effet sera obtenu si l'on mouille la face concave (surface tournée vers le haut) avec de l'eau.

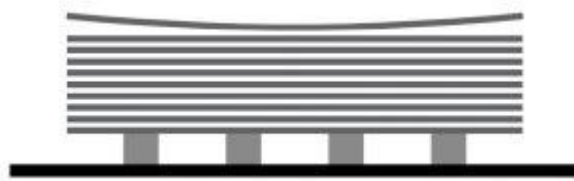

Les perçages pour la fixation du panneau, doivent s'effectués au minimum, à 50 mm des bords

Préparation de la surface du panneau avant application du Revoxia

La préparation des surfaces consiste en un polissage / nettoyage de surface des sels, poussières et saletés issus du processus de fabrication, sans altérer l'aspect naturel du panneau. Le panneau continuera à maintenir des taches et les hétérogénéités qui le caractérisent. Le polissage est effectué à l'aide d'une ponceuse orbitale, à l'aide de disques de nettoyage. Les disques de nettoyage sont constitués d'une fibre de polypropylène abrasive similaire à une vadrouille Scotch Brite, qui élimine la saleté sans endommager la couche de surface du panneau.

Traitement du panneau avec le Revoxia

A pour but, la protection du panneau, afin de sceller les pores et de protéger contre les effets du rayonnement solaire, de la pluie et des variations de température. Le Revoxia doit être appliqué sur surface du panneau ainsi que les 4 rives et trous de perçages